


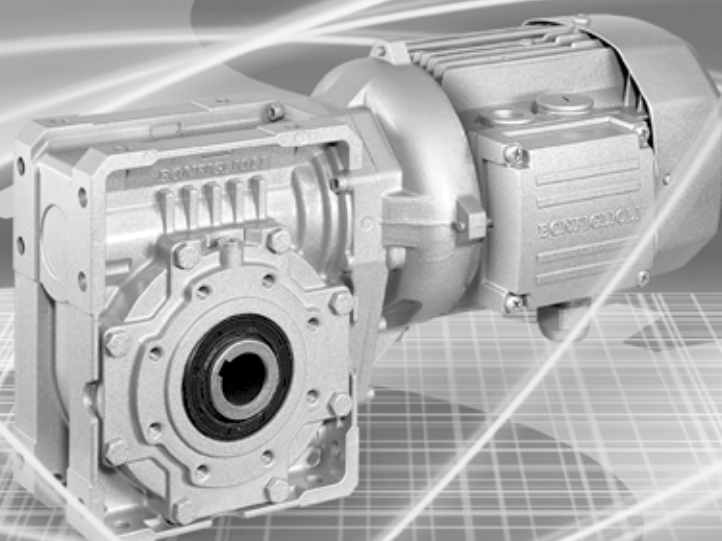

Lista parti di ricambio - Spare parts list
Ersatzteilliste - Liste des pieces detachees

W



LISTA PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS LIST
ERSATZTEILISTE
LISTE DES PIÈCES DETACHÉES

Descrizione	Description	Beschreibung	Description	
1 Layout generale	<i>General layout</i>	Allgemeines Layout	<i>Schéma d'implantation</i>	2
2 Simbologia	<i>Symbols</i>	Symbole	<i>Symboles</i>	2

W 63 - W 75 - W 86
WR 63 - WR 75 - WR 86

3 Modulo base	<i>Base module</i>	Basismodul	<i>Module base</i>	3
W 63 - W 75 - W 86				
3.1.1 - Modulo entrata S	<i>3.1.1 - S input module</i>	3.1.1 - Antriebseinheit S	<i>3.1.1 - Module entrée S</i>	4
3.1.2 - Modulo entrata HS	<i>3.1.2 - HS input module</i>	3.1.2 - Antriebseinheit HS	<i>3.1.2 - Module entrée HS</i>	4
3.1.3 - Modulo entrata P(IEC) B5	<i>3.1.3 - Input module P(IEC) B5</i>	3.1.3 - Antriebseinheit P(IEC)	<i>3.1.3 - Module entrée P(IEC) B5</i>	5
3.1.4 - Modulo entrata P(IEC) B14	<i>3.1.4 - Input module P(IEC) B14</i>	3.1.4 - Antriebseinheit P(IEC) B14	<i>3.1.4 - Module entrée P(IEC) B14</i>	5
WR 63 - WR 75 - WR 86				
3.2.1 - Modulo WR_HS	<i>3.2.1 - Module WR_HS</i>	3.2.1 - Antriebseinheit WR_HS	<i>3.2.1 - Module WR_HS</i>	6
3.2.2 - Modulo WR_P(IEC) B5	<i>3.2.2 - Module WR_P(IEC) B5</i>	3.2.2 - Antriebseinheit WR_P(IEC) B5	<i>3.2.2 - Module WR_P(IEC) B5</i>	6

W 110
WR 110

4 Modulo base	<i>Base module</i>	Basismodul	<i>Module base</i>	7
W 110				
4.1.1 - Modulo entrata S	<i>4.1.1 - S input module</i>	4.1.1 - Antriebseinheit S	<i>4.1.1 - Module entrée S</i>	8
4.1.2 - Modulo entrata HS	<i>4.1.2 - HS input module</i>	4.1.2 - Antriebseinheit HS	<i>4.1.2 - Module entrée HS</i>	8
4.1.3 - Modulo entrata P(IEC) B5	<i>4.1.3 - Input module P(IEC) B5</i>	4.1.3 - Antriebseinheit P(IEC)	<i>4.1.3 - Module entrée P(IEC) B5</i>	9
4.1.4 - Modulo entrata P(IEC) B14	<i>4.1.4 - Input module P(IEC) B14</i>	4.1.4 - Antriebseinheit P(IEC) B14	<i>4.1.4 - Module entrée P(IEC) B14</i>	9
WR 110				
4.2.1 - Modulo WR_HS	<i>4.2.1 - Module WR_HS</i>	4.2.1 - Antriebseinheit WR_HS	<i>4.2.1 - Module WR_HS</i>	10
4.2.2 - Modulo WR_P(IEC) B5	<i>4.2.2 - Module WR_P(IEC) B5</i>	4.2.2 - Antriebseinheit WR_P(IEC) B5	<i>4.2.2 - Module WR_P(IEC) B5</i>	10


5 Accessori	<i>Accessories</i>	Zubehör	<i>Accessoires</i>	11
6 Motori elettrici	<i>Electric motor</i>	Elektromotoren	<i>Moteur électriques</i>	12

Revisioni
L'indice di revisione del catalogo è riportato a pag. 18.
Al sito www.bonfiglioli.com sono disponibili i cataloghi con le revisioni aggiornate.

Revisions
Refer to page 18 for the catalogue revision index.
Visit www.bonfiglioli.com to search for catalogues with up-to-date revisions.

Änderungen
Das Revisionsverzeichnis des Katalogs wird auf Seite 18 wiedergegeben. Auf unserer Website www.bonfiglioli.com werden die Kataloge in ihrer letzten, überarbeiteten Version angeboten.

Révisions
Le sommaire de révision du catalogue est indiqué à la page 18.
Sur le site www.bonfiglioli.com des catalogues avec les dernières révisions sont disponibles.

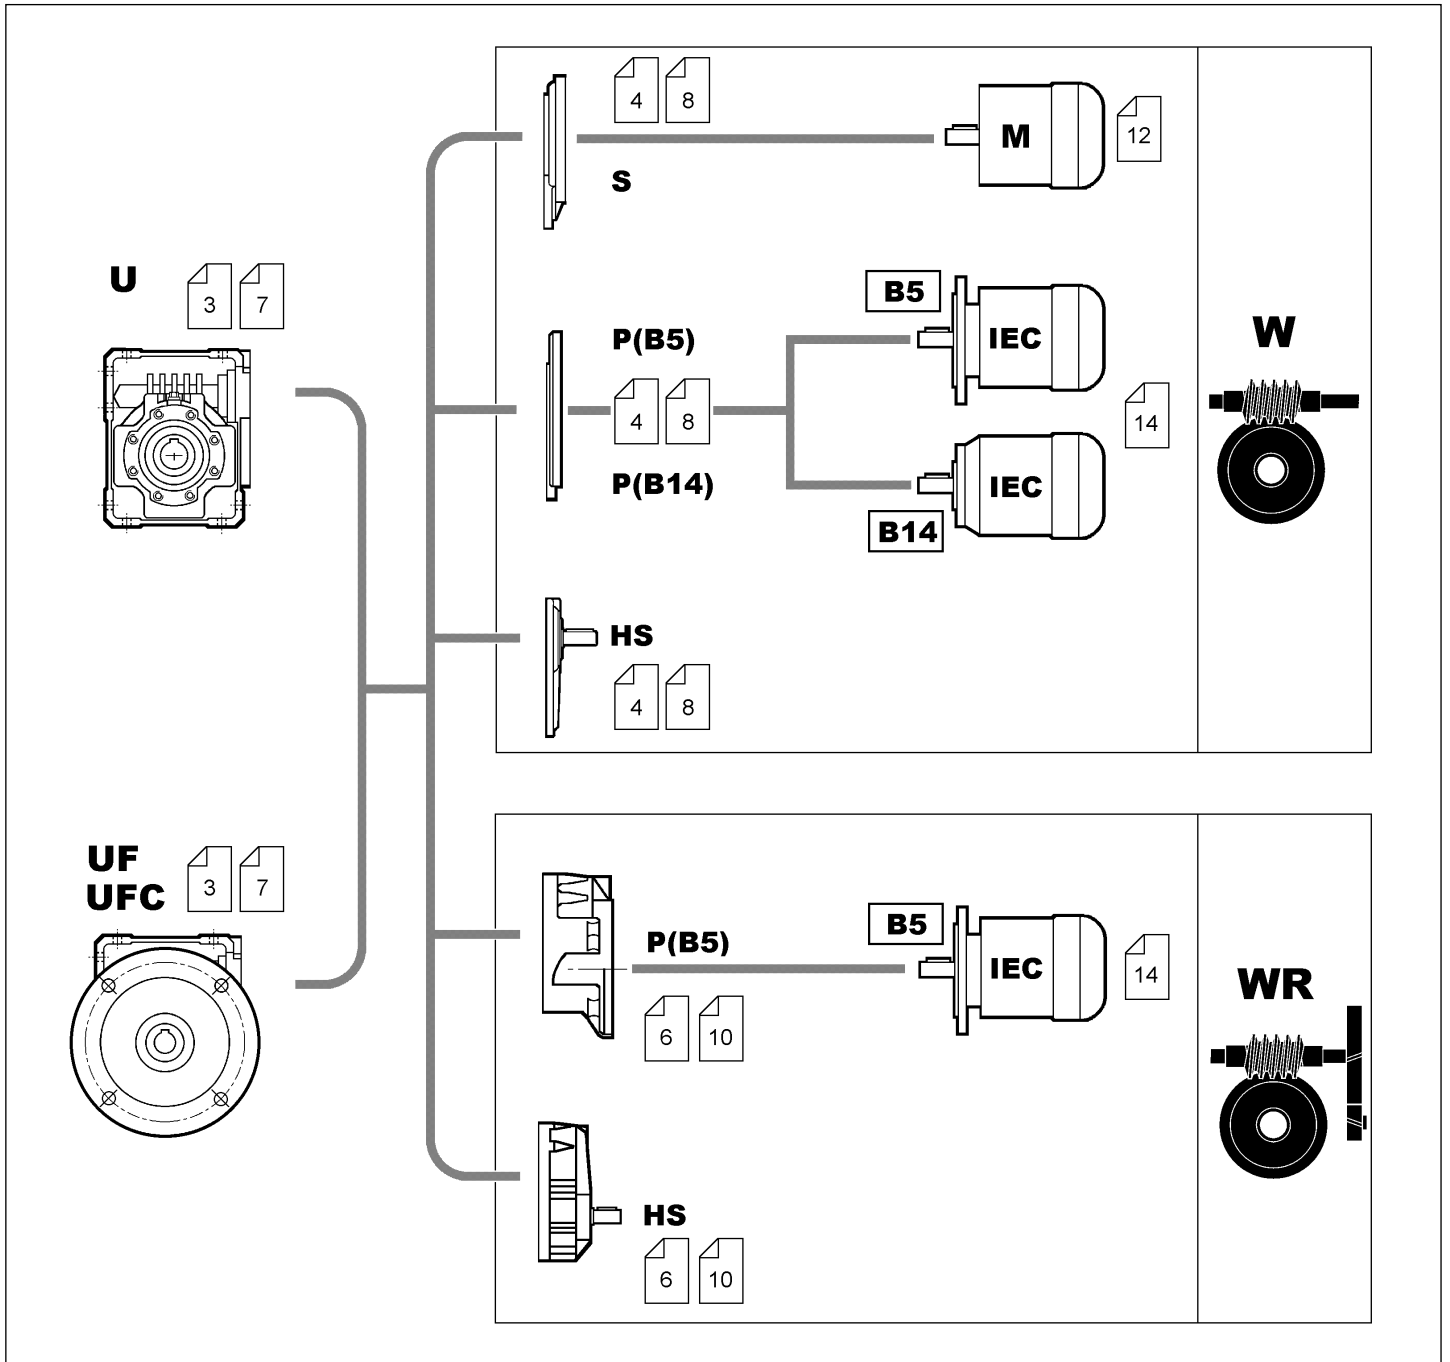





2 - SIMBOLOGIA

2 - SYMBOLS

2 - SYMBOLE

2 - SYMBOLES

		Marche consigliate / Recommended make vorgeschlagenen Marken / Producteurs conseillé
	Cuscinetto / Bearing Lager / Roulement	SKF - FAG
	Anello di tenuta / Oilseal Simmerring / Bague d'étanchéité	CORCOS - STEFA
	O-Ring / O-Ring seal O-Ring / Bague O-Ring	—
	V-Ring / V-Ring seal V-Ring / Bague V-Ring	—
	Tappo olio / Oil plug Ölverschluß / Bouchon d'huile	—


W 63 - W 75 - W 86
WR 63 - WR 75 - WR 86





3 - MODULO BASE


3 - BASE MODULE

3 - BASISMODUL

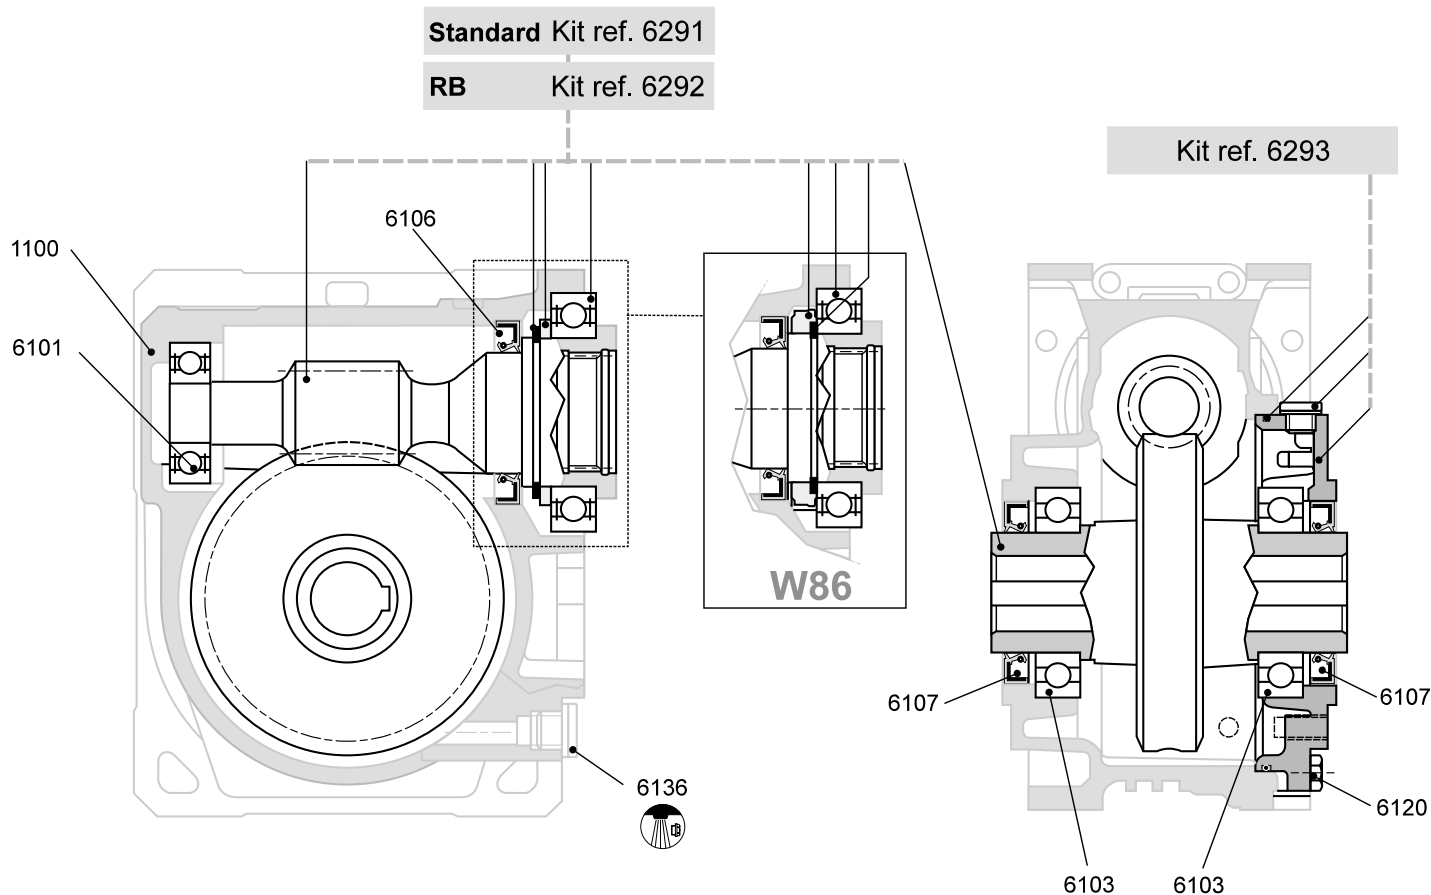3 - MODULE BASE

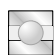

		W 63	W 75	W 86
	6101	6204 2RS	6205 2RS	6305 2RS
	6102	6204	6205	6206
	6103	6008	6010	6210
	6106	40/62/7 L (i=7-30) 35/62/7 L (i=45-100)	45/72/8 L	50/80/8 L (i=7-30) 45/80/10 L (i=45-100)
	6107	40/62/7 DL	50/72/8 DL	50/80/10 DL
	6108	20/35/7 DL	25/40/7 DL	30/47/7 DL
	6112	OR 2450	OR 3550	OR 4625
	6137	1/4" Gas	1/4" Gas	1/4" Gas

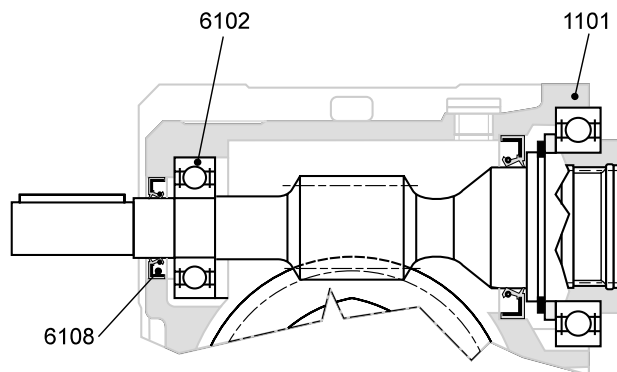

Opzione RB / RB Option

W 63 - W 75 - W 86



3.1.1 - Modulo entrata S


3.1.1 - S input module

3.1.1 - Antriebseinheit S

3.1.1 - Module entrée S

	W 63	W 75	W 86
6360	OR 4131	OR 4150	OR 4150

	W 63	W 75	W 86
6364	V-40S	—	—

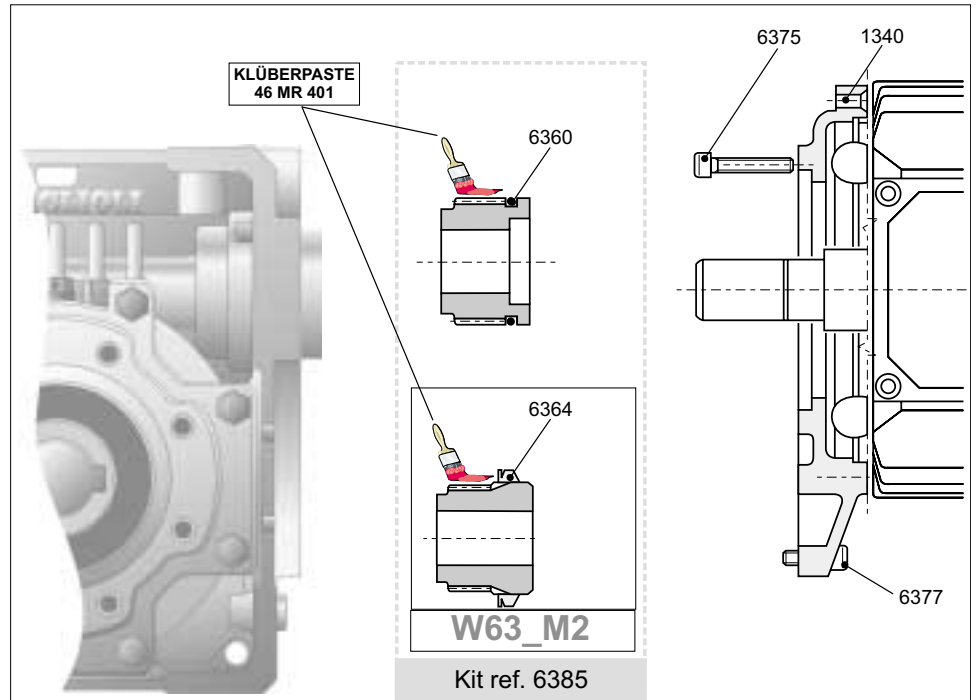


3.1.2 - Modulo entrata HS

3.1.2 - HS input module

3.1.2 - Antriebseinheit HS

3.1.2 - Module entrée HS


	W 63	W 75	W 86
6335	25x32x4 B10F	35x47x4.5 L	35x47x4.5 L

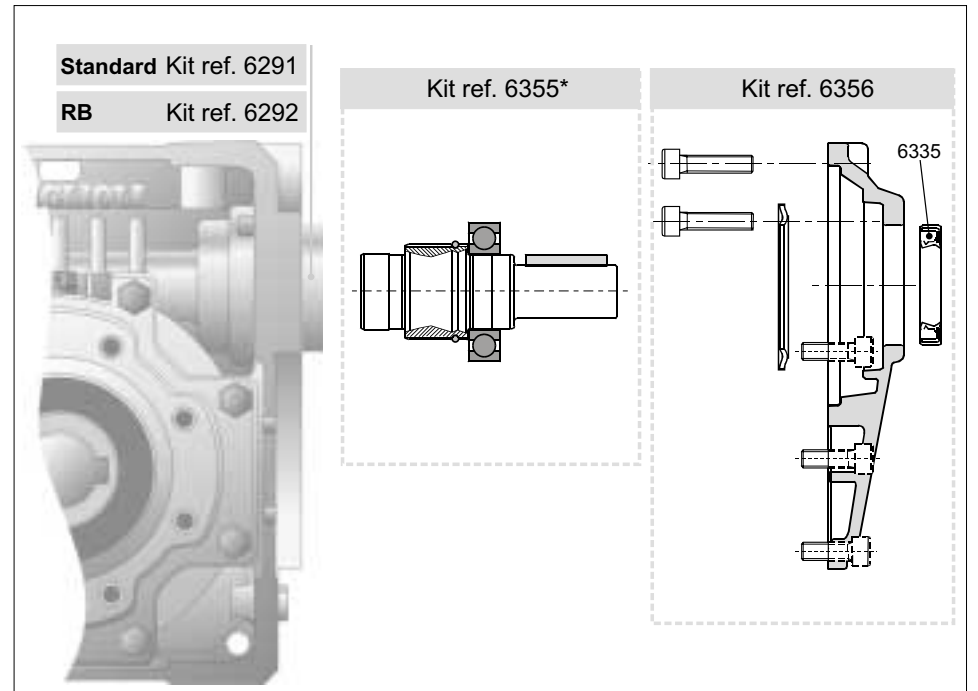





W 63 - W 75 - W 86


3.1.3 - Modulo entrata P(IEC) B5 3.1.3 - Input module P(IEC) B5 3.1.3 - Antriebseinheit P(IEC) B5 3.1.3 - Module entrée P(IEC) B5

	W 63	W 75	W 86
6300	OR 4131	OR 4150	OR 4150

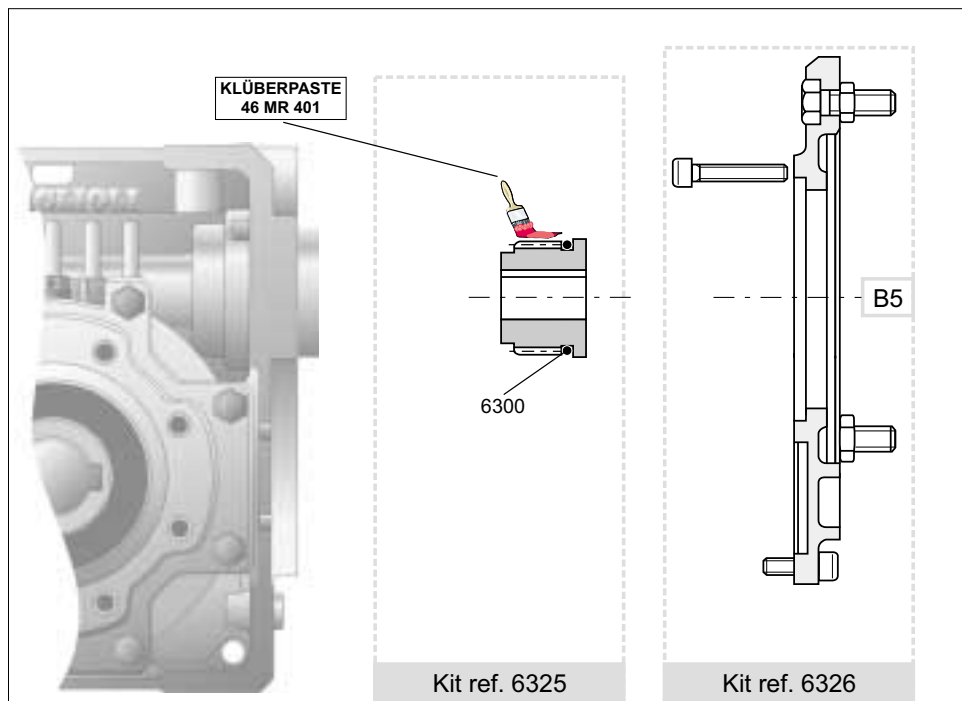

3.1.4 - Modulo entrata P(IEC) B14 3.1.4 - Input module P(IEC) B14 3.1.4 - Antriebseinheit P(IEC) B14 3.1.4 - Module entrée P(IEC) B14

	W 63	W 75	W 86
6300	OR 4131	OR 4150	OR 4150

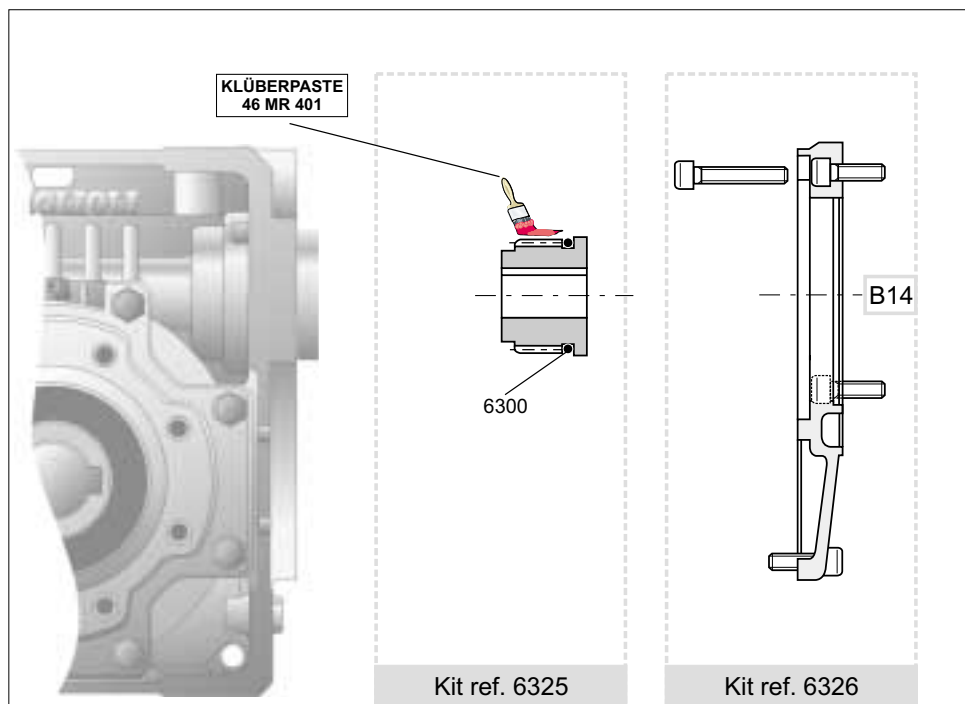

WR 63 - WR 75 - WR 86



3.2.1 - Modulo WR_HS

3.2.1 - Module WR_HS


3.2.1 - Antriebseinheit WR_HS

3.2.1 - Module WR_HS

	WR 63	WR 75 - WR 86
	6230	6203
	6203	6205
	6231	6001
	6001	6203

	WR 63	WR 75 - WR 86
	6242	17/40/7 DL
	17/40/7 DL	25/52/7 DL

	WR 63	WR 75 - WR 86
	6256	1/4" Gas
	1/4" Gas	1/4" Gas
	6257	1/4" Gas
	1/4" Gas	1/4" Gas

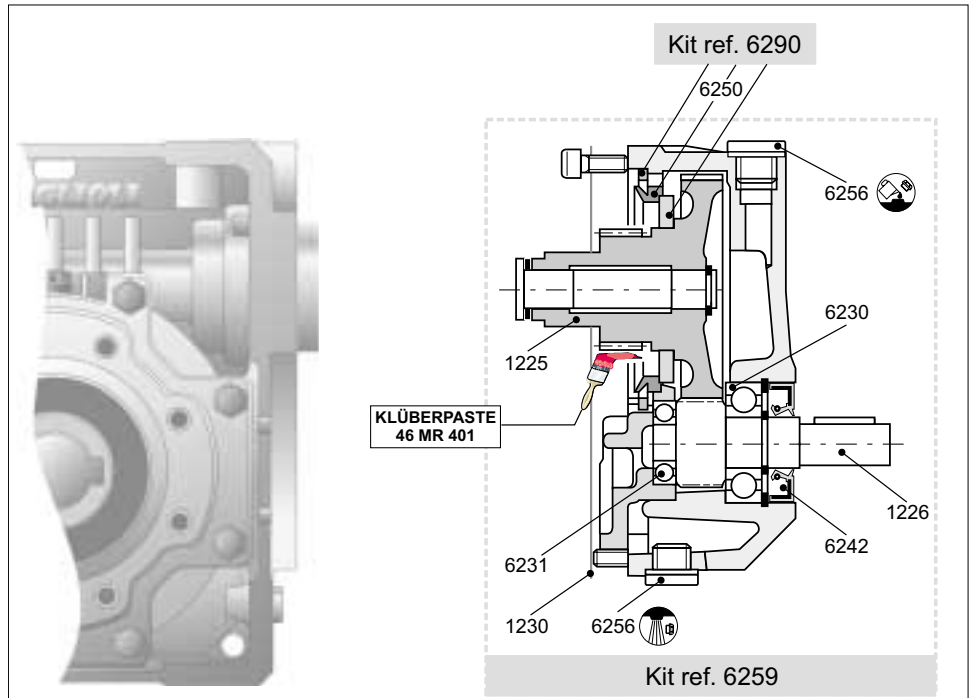

3.2.2 - Modulo WR_P(IEC) B5

3.2.2 - Module WR_P(IEC) B5


3.2.2 - Antriebseinheit WR_P(IEC) B5


3.2.2 - Module WR_P(IEC) B5

	WR 63	WR 75 - WR 86
	6200	16005
	16005	16005 (P63-P71) 6206 (P80) 61908 (P90)
	6201	609
	609	609 (P63-P71) 6000 (P80-P90)

	WR 63	WR 75 - WR 86
	6212	25/47/7 L
	25/47/7 L	25/47/7 L (P63-P71) 30/62/7 L (P80) 40/62/7 L (P90)

	WR 63	WR 75 - WR 86
	6226	1/4" Gas
	1/4" Gas	1/4" Gas
	6227	1/4" Gas
	1/4" Gas	1/4" Gas

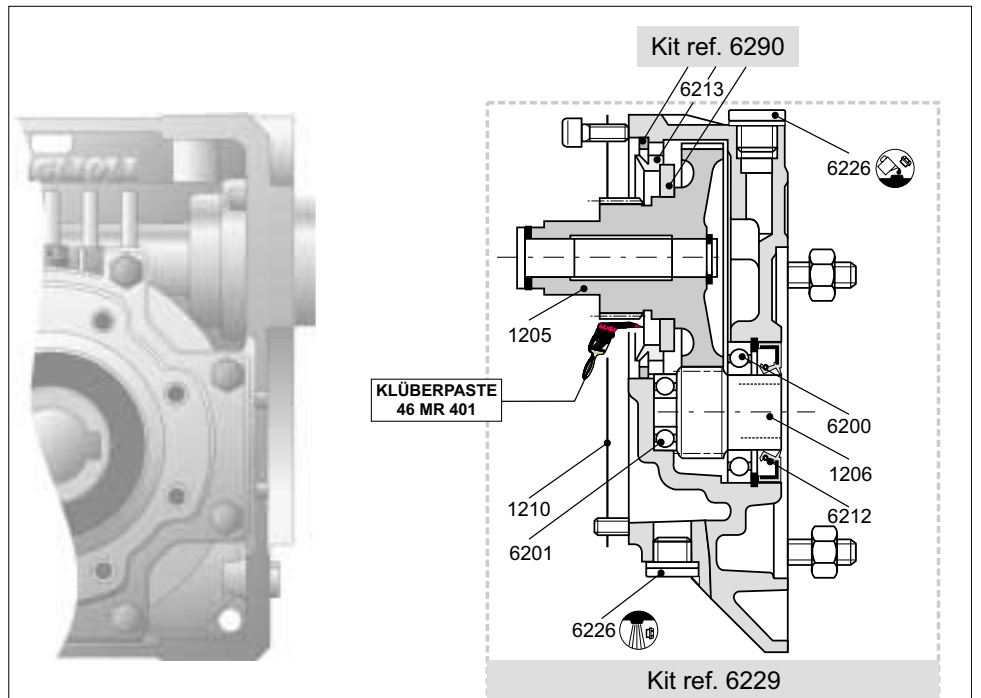



W 110
WR 110

4 - MODULO BASE

4 - BASE MODULE




4 - BASISMODUL

4 - MODULE BASE

Standard Kit ref. 6294

RB Kit ref. 6292

Kit ref. 6356

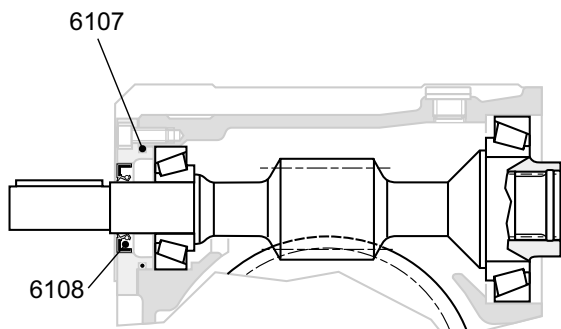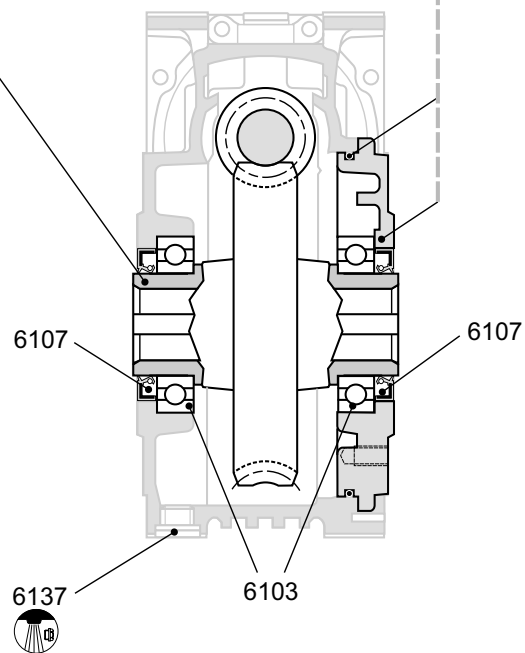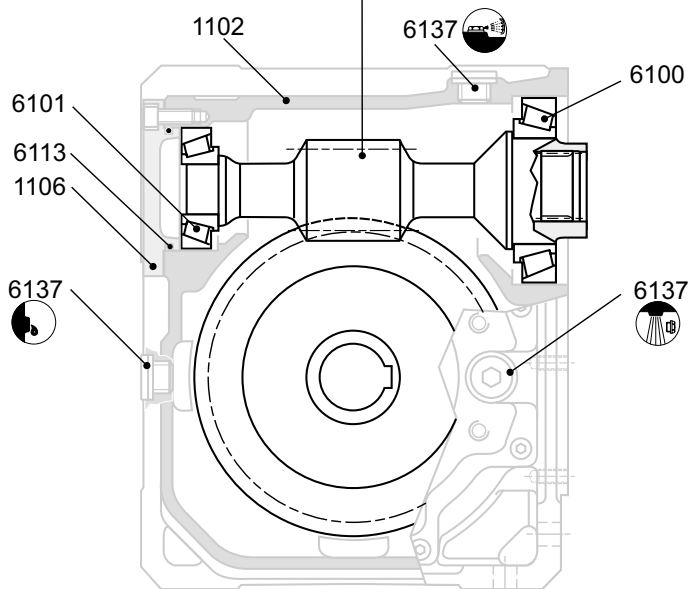

Opzione RB / RB Option

		W 110
	6100	30212
	6101	31306
	6103	6212
	6107	60/90/8 DL
	6108	30/52/10 DL
	6113	OR 3262
	6137	1/2" Gas

W 110



4.1.1 - Modulo entrata S


4.1.1 - S input module

4.1.1 - Antriebseinheit S

4.1.1 - Module entrée S

	W 110
6365	55/80/8 L

	W 110
6360	OR 4150
6361	OR 2425

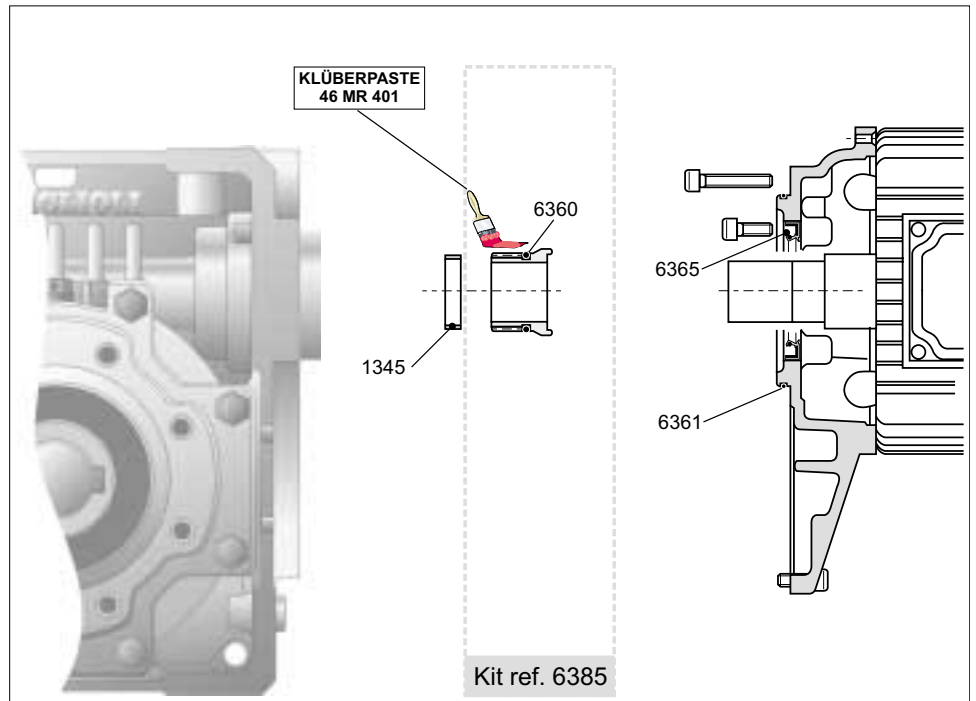

4.1.2 - Modulo entrata HS


4.1.2 - HS input module

4.1.2 - Antriebseinheit HS

4.1.2 - Module entrée HS

	W 110
6335	35 x 62 x 7 DL

	W 110
6331	OR 2400

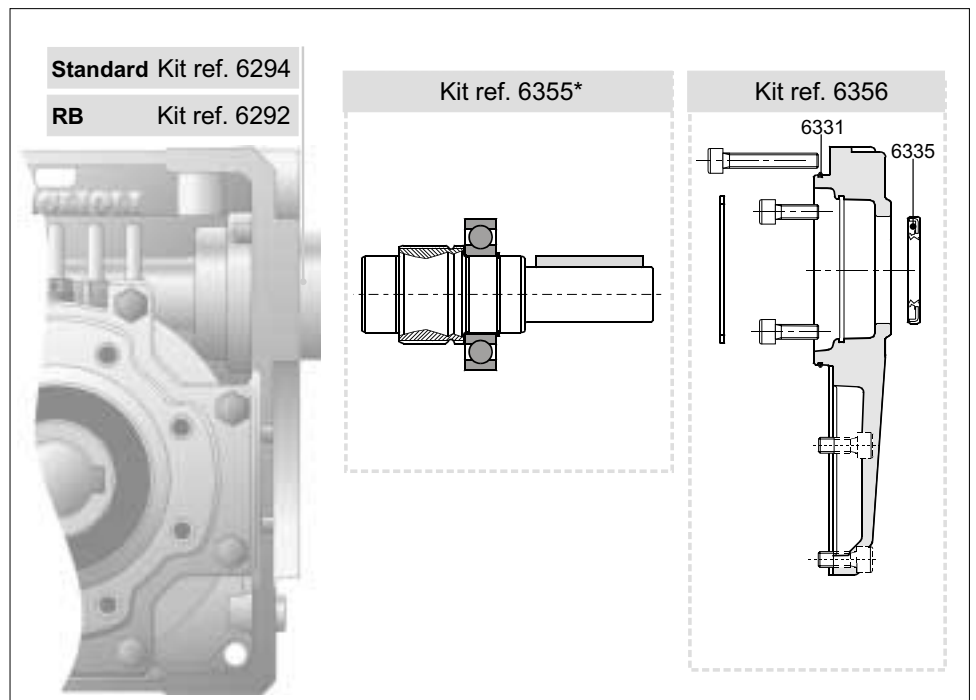



W 110

4.1.3 - Modulo entrata P(IEC) B5


4.1.3 - Input module P(IEC) B5

4.1.3 - Antriebseinheit P(IEC) B5

4.1.3 - Module entrée P(IEC) B5

	W 110
6305	55/80/8 L

	W 110
6300	OR 4150
6301	OR 2425

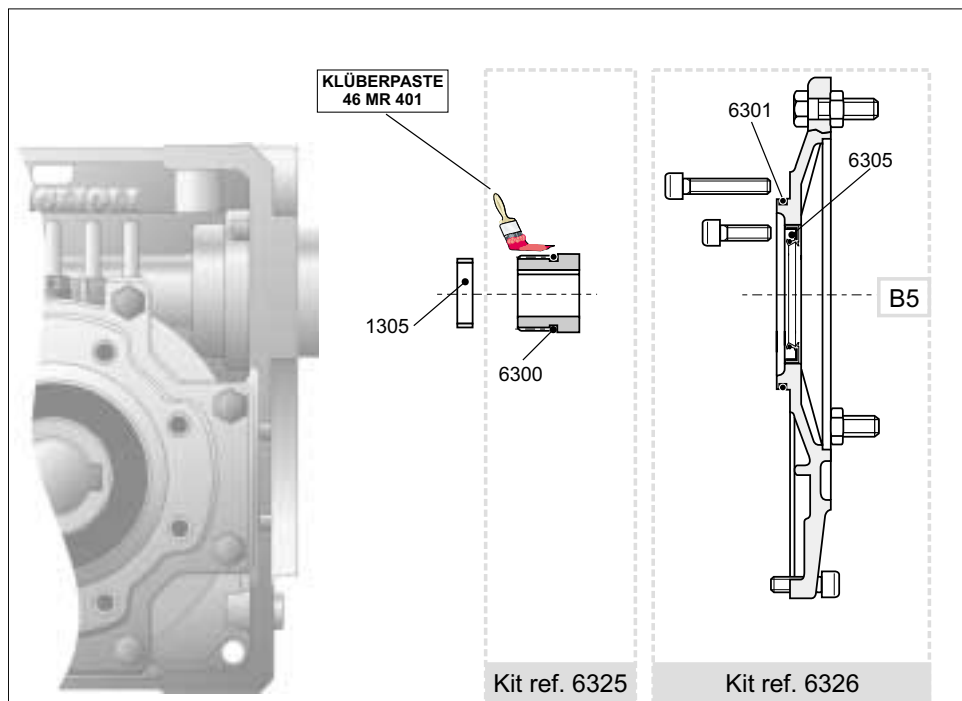

4.1.4 - Modulo entrata P(IEC) B14


4.1.4 - Input module P(IEC) B14

4.1.4 - Antriebseinheit P(IEC) B14

4.1.4 - Module entrée P(IEC) B14

	W 110
6305	55/80/8 L

	W 110
6300	OR 4150
6301	OR 2425

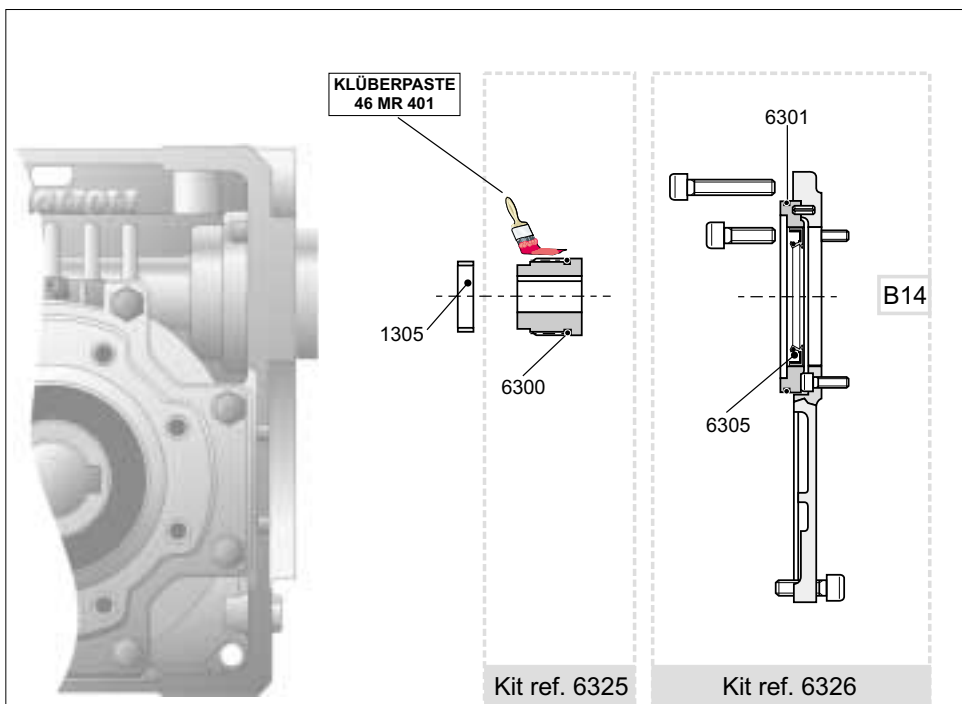

WR 110



4.2.1 - Modulo WR_HS

4.2.1 - Module WR_HS


4.2.1 - Antriebseinheit WR_HS

4.2.1 - Module entrée WR_HS

WR 110	
6230	6008
6231	6205

WR 110	
6242	40/62/7 DL
6243	55/80/8 L

WR 110	
6256	1/4" Gas
6257	1/4" Gas

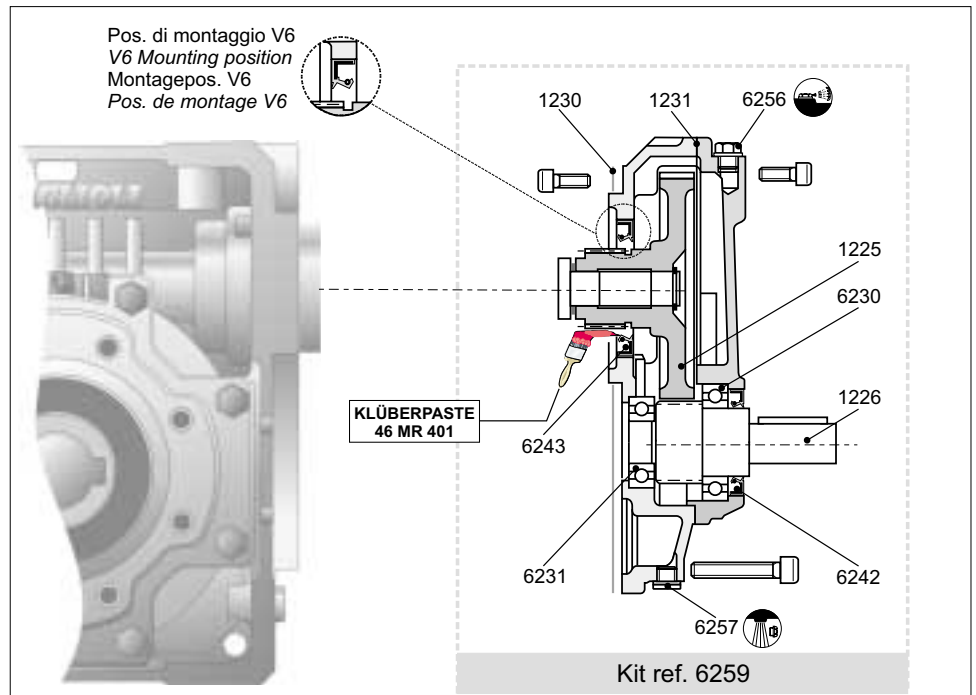

4.2.2 - Modulo WR_P(IEC) B5

4.2.2 - Module WR_P(IEC) B5


4.2.2 - Antriebseinheit
WR_P(IEC) B5

4.2.2 - Module entrée
WR_P(IEC) B5

WR 110	
6200	16005 (P71) 6008 (P80_P112)
6201	609 (P71) 6205 (P80_P112)

WR 110	
6210	55/80/8 L
6212	25/47/7 L (P71) 40/62/7 L (P80_P112)

WR 110	
6226	1/4" Gas
6227	1/4" Gas

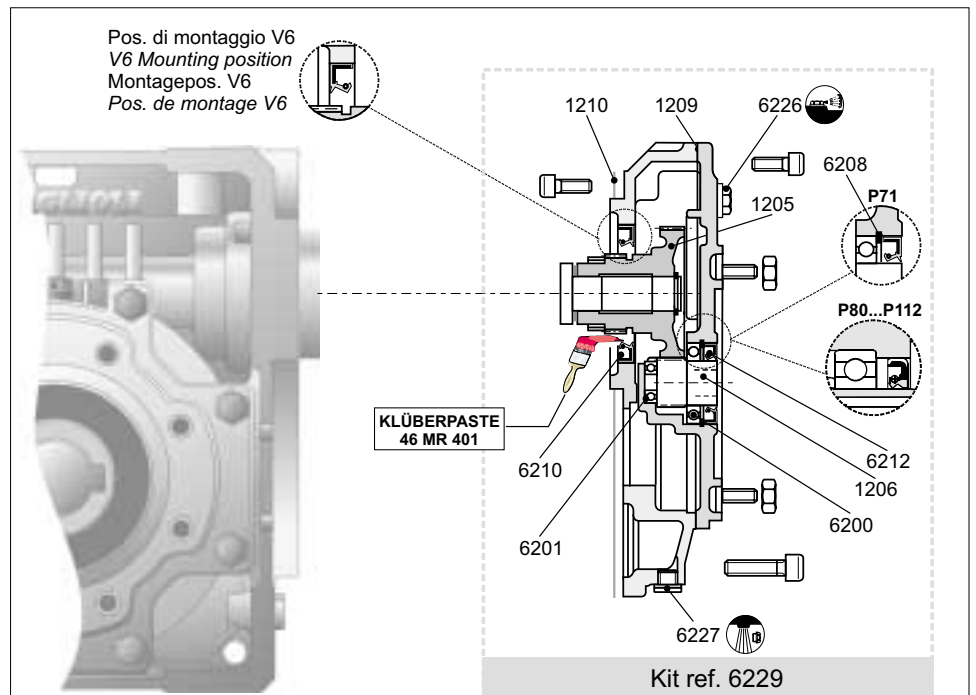

W 63 - W 75 - W 86
WR 63 - WR 75 - WR 86


5 - ACCESSORI

5 - ACCESSORIES

5 - ZUBEHÖR


5 - ACCESSOIRES

(S39)

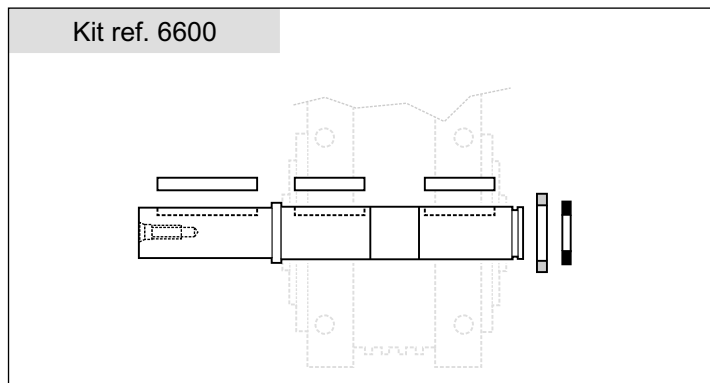


Kit albero lento semplice / *Plug-in single shaft*
Kit - einfache Abtriebswelle / *Kit arbre de sortie simple*

(S40)

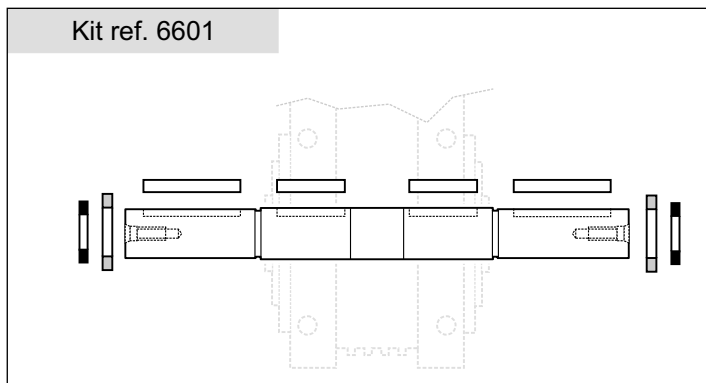


Kit albero lento doppio / *Plug-in double shaft*
Kit - doppelte Abtriebswelle / *Kit arbre de sortie double*

(S41)

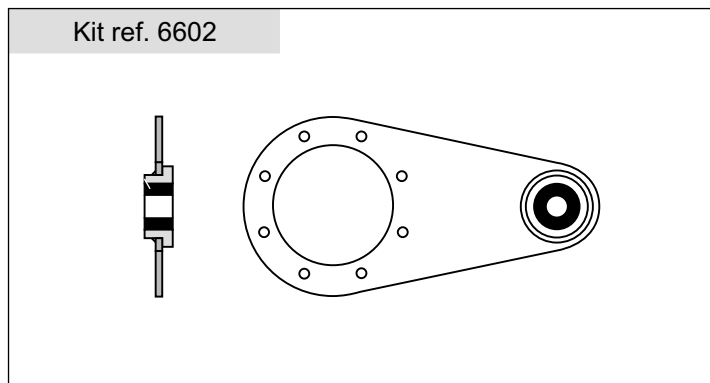


Kit braccio di reazione / *Torque arm*
Kit - Momentenabstützung / *Kit bras de réaction*

(S42)

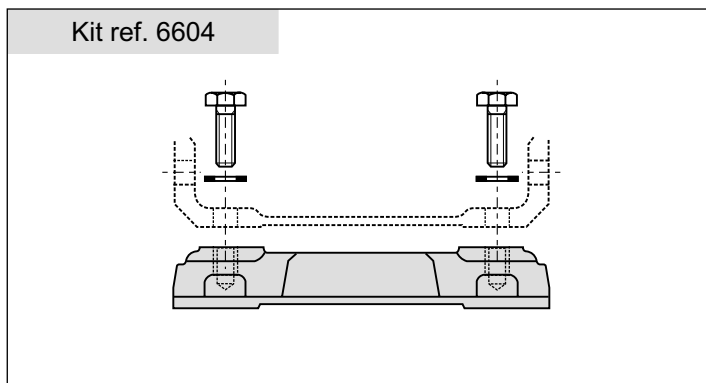


Kit piedi KA / *VF/A interchangeability Kit*
Kit - Füße KA / *Kit pattes LA / VF/A*
Juego de patas KV / *VF/V interchangeability Kit*
Kit - Füße KV / *Kit pattes KV/ VF/V*

(S43)

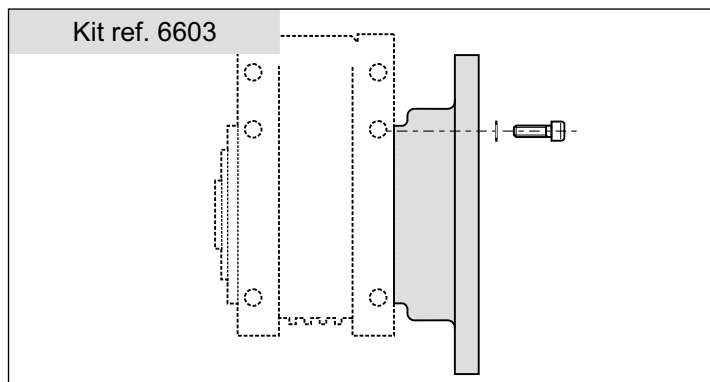



Kit flangia / *Bolt-on flange*
Kit - Flansch / *Kit bride*

(S44)


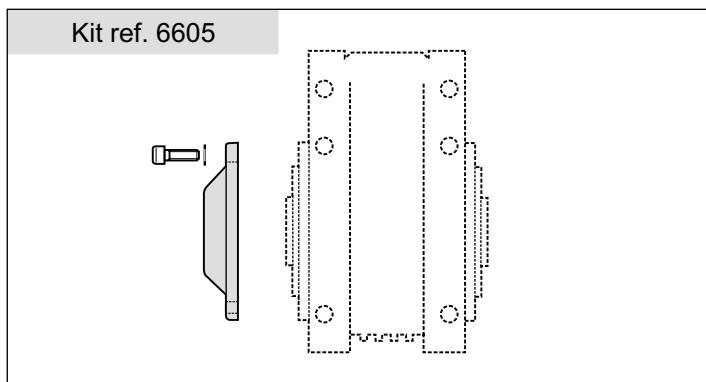


Kit cappello di protezione / *Safety cover Kit*
Kit - Schutzkappe / *Kit capuchon protecteur*



M

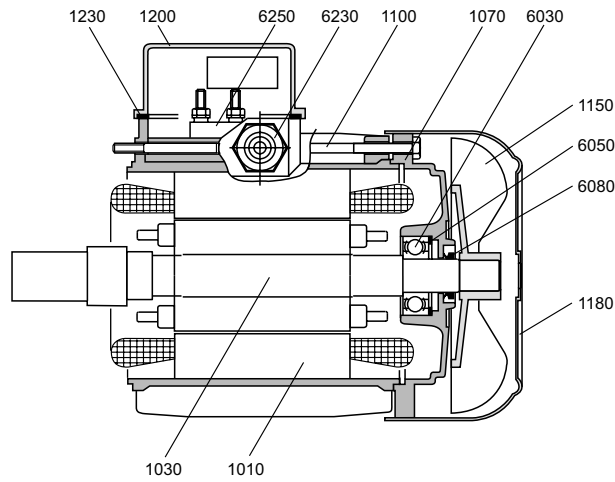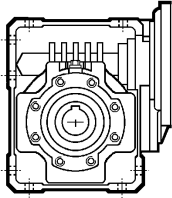

M_FD

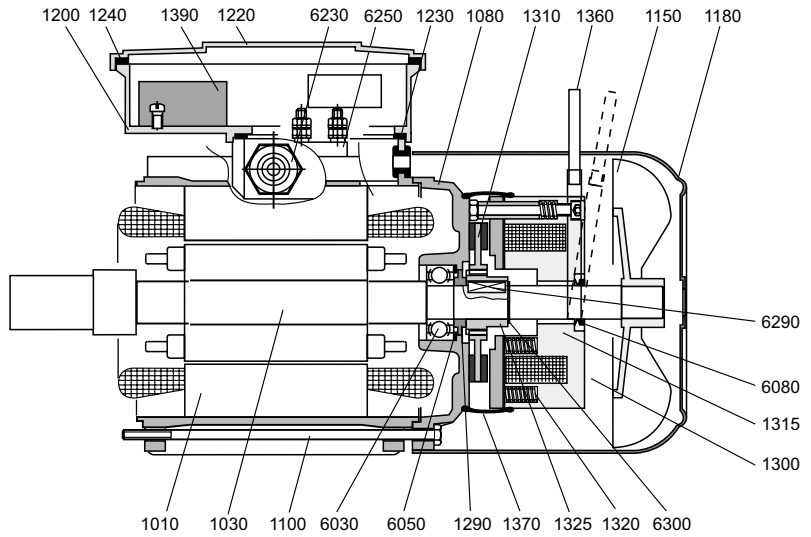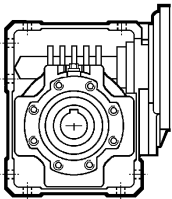


M_FA

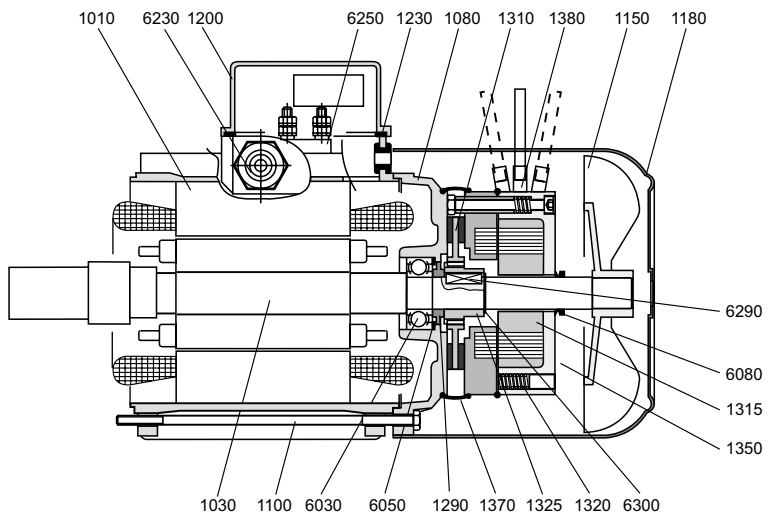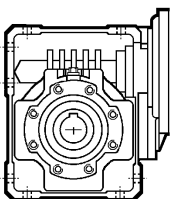


M	ref.	Denominazione	Description	Benennung	Dénomination
M M_FD M_FA	1010	Statore	<i>Stator</i>	Stator	<i>Stator</i>
	1030	Rotore	<i>Rotor</i>	Läufer	<i>Rotor</i>
	1100	Tiranti	<i>Tie-rods</i>	Zugbolzen	<i>Entretoises</i>
	1150	Ventola	<i>Fan</i>	Lüfterrad	<i>Ventilateur</i>
	1180	Copriventola	<i>Fan cowl</i>	Lüfterraddeckel	<i>Cache-ventilateur</i>
	1200	Scatola coprimorsettiera	<i>Conduit box</i>	Klemmkastendeckel	<i>Boîte cache-bornes</i>
	1230	Guarnizione scat. coprimors.	<i>Conduit box gasket</i>	Klemmkastendeckel dichtung	<i>Joint de la boîte à bornes</i>
	6030	Cuscinetto	<i>Bearing</i>	Lager	<i>Roulement</i>
	6050	Anello di compensazione	<i>Compensation ring</i>	Kompensationsring	<i>Bague de compensation</i>
	6080	Anello V-RING	<i>V-ring</i>	V-Ring	<i>Bague V-ring</i>
	6230	Pressacavo	<i>Cable gland</i>	Kabelhalter	<i>Presse-étoupe</i>
	6250	Morsettiera	<i>Terminal board</i>	Klemmkasten	<i>Plaque à bornes</i>
M	1070	Scudo	<i>Rear shield</i>	Schild	<i>Bouclier</i>
M_FD M_FA	1080	Scudo per mot. autofrenante	<i>Shield for brake motor</i>	Schild für Bremsmotor	<i>Bouclier pour moteur frein</i>
	1290	Distanziale	<i>Spacer ring</i>	Distanzstück	<i>Entretoise</i>
	1360	Kit leva di sblocco	<i>Brake release kit</i>	Kit Handlüfterhebel	<i>Kit levier déblocage</i>
	1370	Kit guarnizioni freno	<i>Water/dust guard</i>	Kit Bremsdichtungen	<i>Kit bagues frein</i>
	6290	Linguetta (mozzo freno)	<i>Key (brake hub)</i>	Paßfeder (Bremsennabe)	<i>Clavette (moyeu frein)</i>
	6300	Anello seeger	<i>Circlip</i>	Seegerring	<i>Circlip</i>
M_FD	1220	Coperchio scat.coprimorsett.	<i>Conduit box lid</i>	Klemmkastendeckel	<i>Couvercle boîte à bornes</i>
	1240	Guarniz. coperchio coprim.	<i>Conduit box gasket</i>	Klemmkastendeckel dichtung	<i>Joint du couvercle de la boîte à bornes</i>
	1300	Freno c.c. tipo FD	<i>d.c. brake type FD</i>	G.S.-Bremstyp FD	<i>Frein c.c type FD</i>
	1390	Raddrizzatore	<i>ac/dc rectifier</i>	Gleichrichter	<i>Redresseur</i>
M_FA	1350	Freno c.a. tipo FA	<i>a.c. brake type FA</i>	D.S.-Bremstyp FA	<i>Frein c.a. type FA</i>


BN

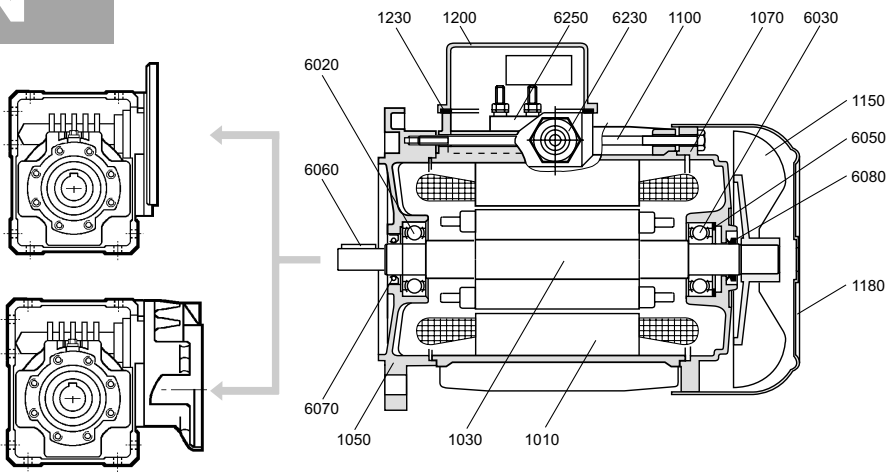

BN_FD

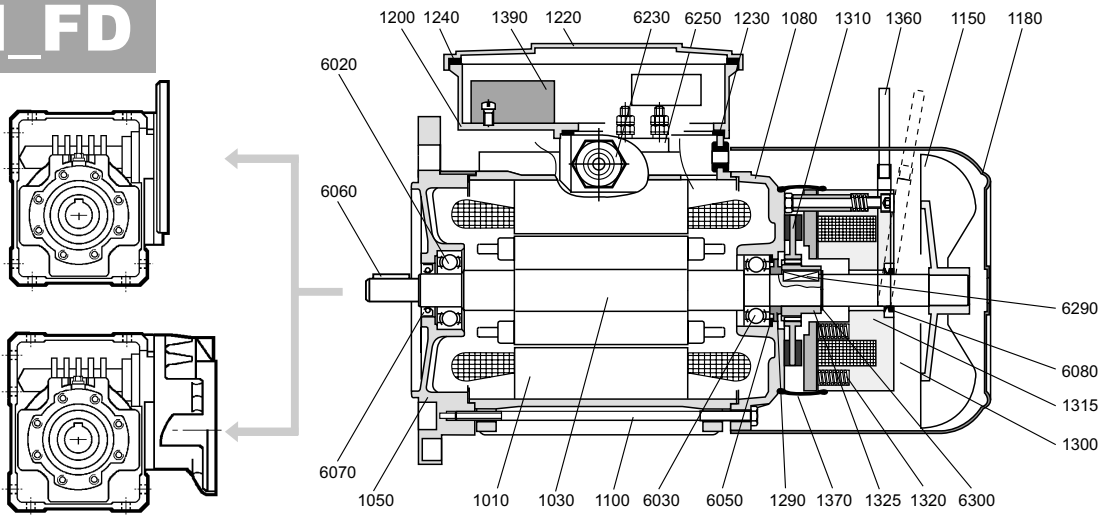

BN_FA

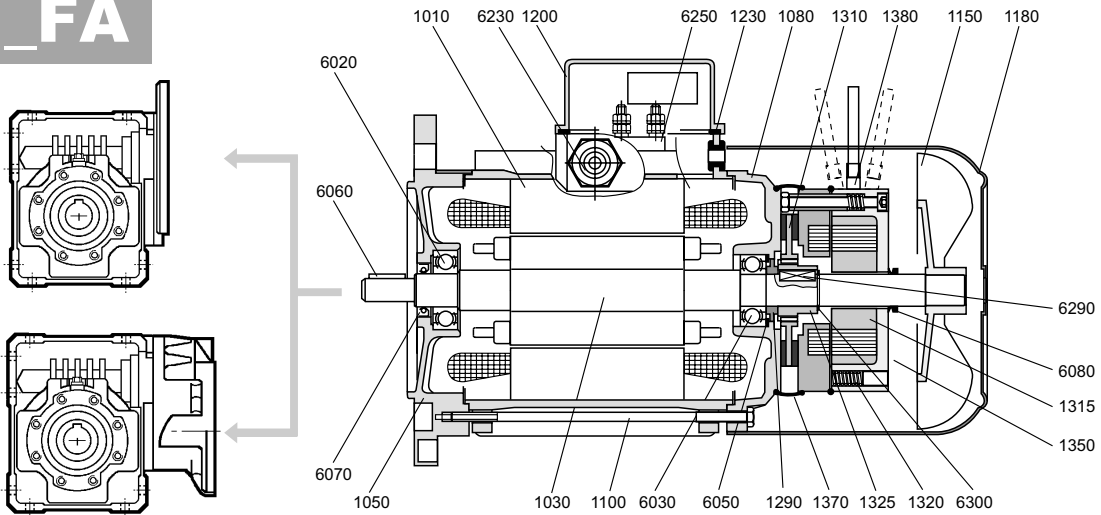

BN	ref.	Denominazione	Description	Benennung	Dénomination
BN BN_FD BN_FA	1010	Statore	<i>Stator</i>	Stator	<i>Stator</i>
	1030	Rotore	<i>Rotor</i>	Läufer	<i>Rótor</i>
	1050	Flangia (B5/B14)	<i>Flange (B5/B14)</i>	Flansch (B5/B14)	<i>Bride (B5/B14)</i>
	1100	Tiranti	<i>Tie-rods</i>	Zugbolzen	<i>Entretoises</i>
	1150	Ventola	<i>Fan</i>	Lüfterrad	<i>Ventilateur</i>
	1180	Copriventola	<i>Fan cowl</i>	Lüfterraddeckel	<i>Cache-ventilateur</i>
	1200	Scatola coprimorsettiera	<i>Conduit box lid</i>	Klemmkastendeckel	<i>Boîte cache-bornes</i>
	1230	Guarnizione scat. coprimors.	<i>Conduit box gasket</i>	Klemmkastendeckel dichtung	<i>Joint de la boîte à bornes</i>
	6020	Cuscinetto	<i>Bearing</i>	Lager	<i>Roulement</i>
	6030	Cuscinetto	<i>Bearing</i>	Lager	<i>Roulement</i>
	6050	Anello di compensazione	<i>Compensation ring</i>	Kompensationsring	<i>Bague de compensation</i>
	6060	Linguetta	<i>Key</i>	Paßfeder	<i>Clavette</i>
	6070	Anello di tenuta	<i>Oil seal</i>	Dichtring	<i>Bague d' étanchéité</i>
	6080	Anello V-RING	<i>V-ring</i>	V-Ring	<i>Bague V-ring</i>
	6230	Pressacavo	<i>Cable gland</i>	Kabelhalter	<i>Presse-étoupe</i>
	6250	Morsettiera	<i>Conduit box</i>	Klemmkasten	<i>Plaque à bornes</i>
BN	1070	Scudo	<i>Rear shield</i>	Schild	<i>Bouclier</i>
BN_FD BN_FA	1080	Scudo per mot. autofrenante	<i>Shield for brake motor</i>	Schild für Bremsmotor	<i>Bouclier pour moteur frein</i>
	1290	Distanziale	<i>Spacer ring</i>	Distanzstück	<i>Entretoise</i>
	1360	Kit leva di sblocco	<i>Brake release kit</i>	Kit Handlüfterhebel	<i>Kit levier déblocage</i>
	1370	Kit guarnizioni freno	<i>Kit brake seals</i>	Kit Bremsdichtungen	<i>Kit bagues frein</i>
	6290	Linguetta (mozzo freno)	<i>Key (brake hub)</i>	Paßfeder (Bremsennabe)	<i>Clavette (moyeu frein)</i>
BN_FD	6300	Anello elastico	<i>Circlip</i>	Seegerring	<i>Circlip</i>
	1220	Coperchio scat.coprimorsett.	<i>Conduit box lid</i>	Klemmkastendeckel	<i>Couvercle boîte à bornes</i>
	1240	Guarniz. coperchio coprim.	<i>Conduit box gasket</i>	Klemmkastendeckel dichtung	<i>Joint du couvercle de la boîte à bornes</i>
	1300	Freno c.c. tipo FD	<i>d.c. brake type FD</i>	G.S.-Bremstyp FD	<i>Frein c.c type FD</i>
BN_FA	1390	Raddrizzatore	<i>ac/dc rectifier</i>	Gleichrichter	<i>Redresseur</i>
	1350	Freno c.a. tipo FA	<i>a.c. brake type FA</i>	D.S.-Bremstyp FA	<i>Frein c.a. type FA</i>

Opzioni motori elettrici:


Electric motors options:

Optionen - Elektromotoren:

Options moteurs électriques:


Antiritorno

Back stop

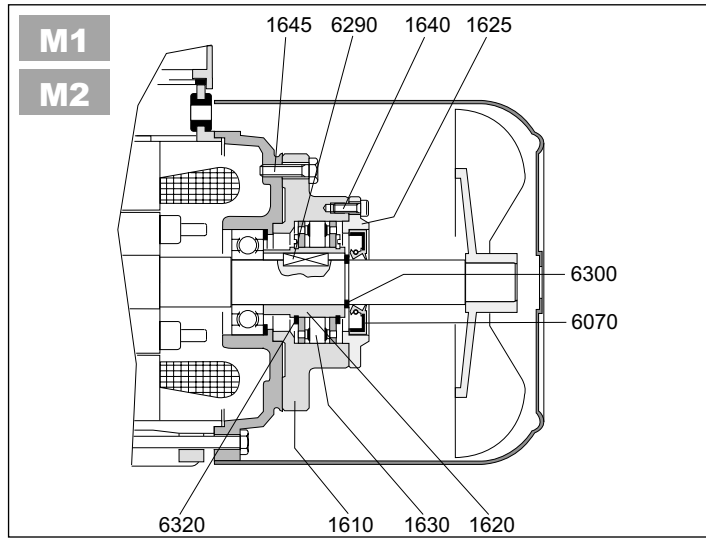


Rücklaufsperre

Anti-retour

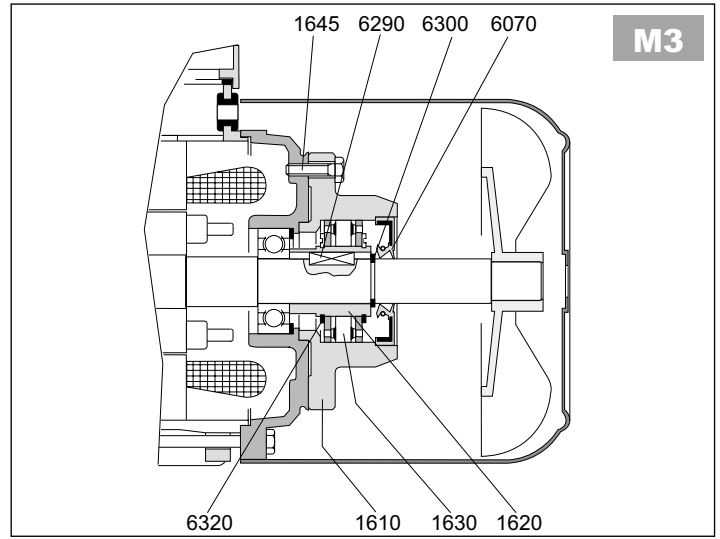


	ref.	Denominazione	Description	Benennung	Dénomination
M1 - M2 - M3	1610	Boccola esterna	External bushing	Außenbuchse	Douille externe
	1620	Boccola interna	Internal bushing	Innenbuchse	Douille interne
	1630	Ruota libera	Freewheel	Freilauf	Roue libre
	1645	Vite di fissaggio	Bolt	Befestigungsschraube	Vis de fixation
	6070	Anello di tenuta	seal ring	Dichtungsring	Joint d'étanchéité
	6290	Linguetta	Key	Paßfeder	Clavette
	6300	Anello elastico	Circlip	Seegerring	Circlip
M1 - M2	6320	Anello elastico	Circlip	Seegerring	Circlip
	1625	Cappellotto	Cap	Deckel	Capuchon
	1640	Vite di fissaggio	Screw	Befestigungsschraube	Vis de fixation

Servoventilatore / Separate supply forced ventilation
Servoventilator / Servo-ventilateur

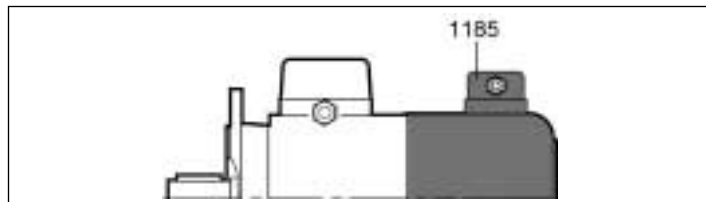

		V - Hz	In [A]
BN 71	M1	1x 230V - 50/60 Hz	0.14
BN 80	M2		0.14
BN 90			0.25
BN 100	M3	3x 230/400 V - 50/60 Hz	0.25
BN 112	M4S		0.26/0.15
BN 132	M4L		0.38/0.22

Volano / Flywheel
Schwungrad / Volant

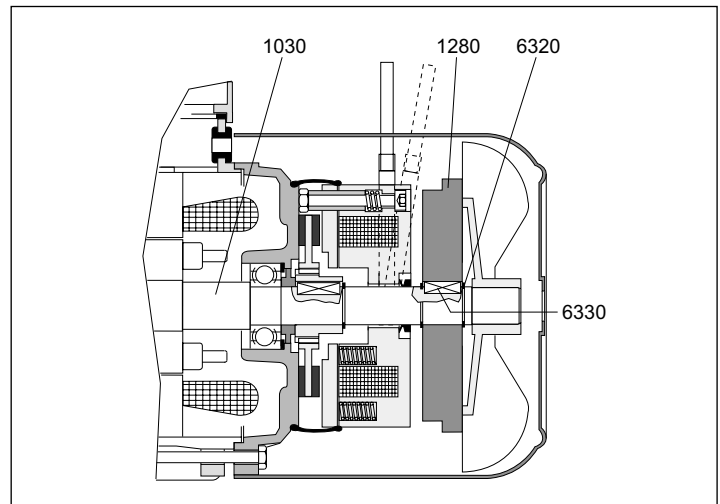

	ref.	Denominazione	Description	Benennung	Dénomination
Servoventilatore / Forced cooling / Servoventilator / Servo - ventilateur					
M - BN	1185	Servoventilatore	Forced cooling	Servoventilator	Servo - ventilateur
Volano / Flywheel / Schwungrad / Volant					
BN_FA BN_FD	1030	Albero motore	Motor shaft	Motorwelle	Arbre moteur
	1280	Volano	Flywheel	Schwungrad	Volant
	6320	Anello elastico	Circlip	Seegerring	Circlip
	6330	Linguetta	Key	Paßfeder	Clavette

R0

Questa pubblicazione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso. È vietata la produzione anche parziale senza autorizzazione.

This publication supersedes and replaces any previous edition and revision. We reserve the right to implement modifications without notice. This catalogue cannot be reproduced, even partially, without prior consent.

Diese Veröffentlichung annulliert und ersetzt jeder hergehende Edition oder Revision. BONFIGLIOLI behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Informationen durchzuführen.

Cette publication annule et remplace toutes les autres précédentes. Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à nos produits. La reproduction et la publication partielle ou totale de ce catalogue est interdite sans notre autorisation.

**SEDE CENTRALE - HEADQUARTERS****BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.p.A.**

Via Giovanni XXIII, 7/A
40012 Lippo di Calderara di Reno - Bologna (ITALY)
Tel. (+39) 051 6473111
Fax (+39) 051 6473126
www.bonfiglioli.com
bonfiglioli@bonfiglioli.com

SALES DEPARTMENT**INDUSTRIAL SOLUTIONS****BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.p.A.**

Via Giovanni XXIII, 7/A
40012 Lippo di Calderara di Reno - Bologna (ITALY)
Tel. (+39) 051 6473111 - Fax (+39) 051 6473126
bonfiglioli@bonfiglioli.com

SALES DEPARTMENT**MOBILE SOLUTIONS****BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.p.A.**

Via Enrico Mattei, 12 - Z.I. Villa Selva - 47100 Forlì (ITALY)
Tel. (+39) 0543 789111
Fax (+39) 0543 789242 - 0543 789245
trasmital@bonfiglioli.com

UFFICI VENDITE ITALIA - ITALY SALES OFFICES

PARMA - Largo Luca Ganzi, 9/E
Tel. 0521 987275 - Fax 0521 987368

DEPOSITI IN ITALIA - STOCK HOUSES IN ITALY**ASSAGO (MILANO)**

Via Idiomi ang. Donizetti
Tel. 02 48844710 / 02 4883395 - Fax 02 48844750 / 02 4883874

TORINO - Corso Susa, 242 - Palazzo Prisma 88 - 10098 Rivoli
Tel. 011 9585116 - Fax 011 9587503

MILANO - Via Idiomi ang. Donizetti - 20094 Assago - Milano
Tel. 0245716930 - Fax 0245712745

PADOVA - IX Strada, 1 - Zona Industriale
Tel. 049 8070911 - Fax 049 8074033 / 049 8073883

BONFIGLIOLI WORLDWIDE & BEST PARTNERS**AUSTRALIA**

BONFIGLIOLI TRANSMISSION (Aust) Pty Ltd.
48-50 Adderley St. (East) - Auburn (Sydney) N.S.W. 2144
Tel. (+61) 2 8748 4400 - Fax (+61) 2 9748 8740
P.O. Box 6705 Silverwater NSW 1811
www.bonfiglioli.com.au - bta1@bonfiglioli.com.au

AUSTRIA BEST

MOLL MOTOR GmbH
Industriestrasse 8 - 2000 Stockerau
Tel. (+43) 2266 63421/DW - Fax (+43) 6342 180
Tlx 61 32 22 348 Molla
www.mollmotor.at - office@mollmotor.at

BELGIUM BEST

N.V. ESCO TRANSMISSION S.A.
Culliganlaan 3 - 1831 Machelem Diegem
Tel. 0032 2 7204880 - Fax 0032 2 7212827 - Tlx 21930 Escopo B
www.escotrans.be - info@escotrans.be

CANADA

BONFIGLIOLI CANADA INC.
2-7941 Jane Street - Concord, ONTARIO L4K 4L6
Tel. (+1) 905 7384466 - Fax (+1) 905 7389833
www.bonfigliolicanada.com - sales@bonfigliolicanada.com

CHINA

BONFIGLIOLI DRIVES (SHANGHAI) CO. LTD.
No. 8 Building, Area C1 - 318, SuHong Road, Qingpu
Shanghai 201700
Tel. +86 21 59228800 - Fax +86 21 59228811
www.bonfiglioli.cn - linkn@bonfiglioli.com

GREAT BRITAIN

BONFIGLIOLI UK Ltd
Unit 3 Colemeadow Road - North Moons Moat
Redditch. Worcestershire B98 9PB
Tel. (+44) 1527 65022 - Fax (+44) 1527 61995
www.bonfiglioli.co.uk - marwaha@bonfiglioli.com

FRANCE

BONFIGLIOLI TRANSMISSIONS S.A.
14 Rue Eugène Pottier BP 19
Zone Industrielle de Moimont II - 95670 Marly la Ville
Tel. (+33) 1 34474510 - Fax (+33) 1 34688800
www.bonfiglioli.fr - btf@bonfiglioli.fr

GERMANY

BONFIGLIOLI GETRIEBE GmbH
Hamburger Straße 18 - 41540 Dormagen
Tel. (+49) 2133 50260 - Fax (+49) 2133 502610
www.bonfiglioli.de - bonfiglioli.getriebe@bonfiglioli.de

VECTRON Elektronik GmbH

Europark Fichtenhain A 6 47807 Krefeld
Tel. (+49) 2151 83960 - Fax (+49) 2151 839699
www.vectron.net - info@vectron.net

GREECE

BONFIGLIOLI HELLAS S.A.
O.T. 48A T.O. 230 - C.P. 570 22, Industrial Area - Thessaloniki
Tel. (+30) 2310 796456 - Fax (+30) 2310 795903
www.bonfiglioli.gr - bonfigr@otenet.gr

HOLLAND BEST

ELSTO AANDRIJFTECHNIEK
Loosterweg, 7 - 2215 TL Voorhout
Tel. (+31) 252 219 123 - Fax (+31) 252 231 660
www.elsto.nl - info@elsto.nl

HUNGARY BEST

AGISYS AGITATORS & TRANSMISSIONS Ltd
2045 Törökbálint, Tó u.2. Hungary
Tel. +36 23 50 11 50 - Fax +36 23 50 11 59
www.agisys.hu - info@agisys.com

INDIA

BONFIGLIOLI TRANSMISSIONS PVT Ltd.
PLOT AC7-AC11 Sidco Industrial Estate
Thirumudivakkam - Chennai 600 044
Tel. +91(0)44 24781035 / 24781036 / 24781037
Fax +91(0)44 24780091 / 24781904
www.bonfiglioli.co.in - bonfig@vsnl.com

NEW ZEALAND BEST

SAECO BEARINGS TRANSMISSION
36 Hastie Avenue, Mangere - Po Box 22256, Otahuhu - Auckland
Tel. +64 9 634 7540 - Fax +64 9 634 7552 - mark@saeco.co.nz

POLAND BEST

POLPACK Sp. z o.o. - Ul. Chrobrego 135/137 - 87100 Torun
Tel. 0048.56.6559235 - 6559236 - Fax 0048.56.6559238
www.polpack.com.pl - polpack@polpack.com.pl

RUSSIA BEST

FAM
57, Maly prospekt, V.O. - 199048, St. Petersburg
Tel. +7 812 3319333 - Fax +7 812 3271454
www.fam-drive.ru - fam@nm.ru

SPAIN

TECNOTRANS SABRE S.A.
Pol. Ind. Zona Franca sector C, calle F, nº6 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93 4478400 - Fax (+34) 93 3360402
www.tecnotrans.com - tecnotrans@tecnotrans.com

SOUTH AFRICA

BONFIGLIOLI POWER TRANSMISSION Pty Ltd.
55 Galaxy Avenue, Linbro Business Park - Sandton
Tel. (+27) 11 608 2030 OR - Fax (+27) 11 608 2631
www.bonfiglioli.co.za - bonfigsales@bonfiglioli.co.za

SWEDEN

BONFIGLIOLI SKANDINAVIEN AB
Kontorsgatan - 234 34 Lomma
Tel. (+46) 40 412545 - Fax (+46) 40 414508
www.bonfiglioli.se - info@bonfiglioli.se

THAILAND BEST

K.P.T MACHINERY (1993) CO.LTD.
259/83 Soi Phiboonves, Sukhumvit 71 Rd. Phraknong-nur,
Wattana, Bangkok 10110
Tel. 0066.2.3913030/7111998 - Fax 0066.2.7112852/3811308/3814905
www.kpt-group.com - sales@kpt-group.com

USA

BONFIGLIOLI USA INC
1000 Worldwide Boulevard - Hebron, KY 41048
Tel.: (+1) 859 334 3333 - Fax: (+1) 859 334 8888
www.bonfiglioliusa.com
industrialsales@bonfiglioliusa.com - mobilesales@bonfiglioliusa.com

VENEZUELA BEST

MAQUINARIA Y ACCESORIOS IND. C.A.
Calle 3B - Edif. Comindu - Planta Baja - Local B
La Urbina - Caracas 1070
Tel. 0058.212.2413570 / 2425268 / 2418263
Fax 0058.212.2424552 - Tlx 24780 Maica V
www.maica-ve.com - maica@telcel.net.ve

Distribuzione esclusiva ricambi Bonfiglioli / Spare parts Bonfiglioli




Via Castagnini, 2-4 - Z.I. Bargellino 40012 Calderara di Reno (BO) - Italy
Tel. 051.727844 - Fax 051.727066 - brt@bonfiglioli.com - www.brtonfiglioliricambi.it

Bonfiglioli Riduttori sceglie lubrificanti SHELL



Bonfiglioli Riduttori recommends SHELL lubricants

COD. 1253 R0

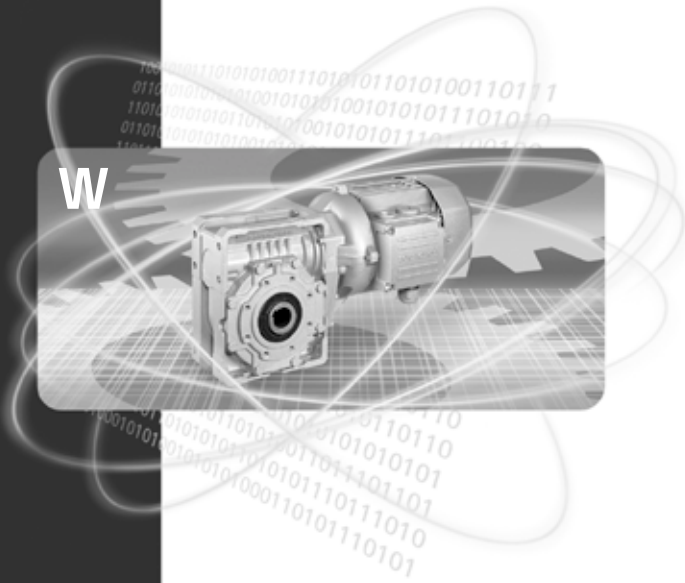

www.bonfiglioli.com

